


# SCANDOOL

## DISPLAYKØLERE

### BRUGSANVISNING

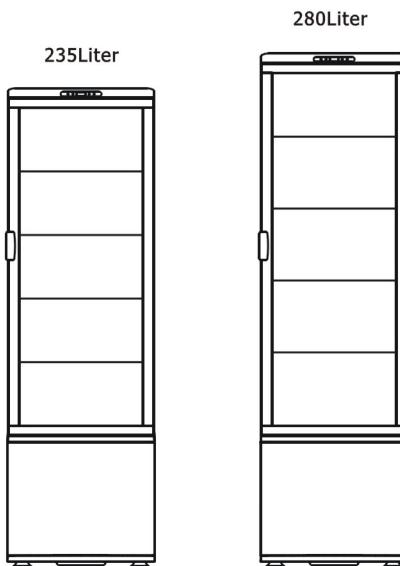

RTC 237 WE  
RTC 237 BE

RTC 287 WE  
RTC 287 BE

Tak, fordi du valgte at købe dette produkt. Læs denne brugsanvisning grundigt før brug, så du sikrer korrekt opstilling og betjening. Dermed får du også fuldt udbytte af produktet.  
Original brugsanvisning.


## Indhold

- 2 Generelt
- 2 Opbygning og dele
- 3 Håndtering og placering
- 3 Håndtering og placering
- 4 Klargøring og strømforsyning
- 4 Klargøring og strømforsyning
- 5 Anvendelse og forsigtighedsregler
- 7 Vedligeholdelse
- 7 Fejlfinding
- 8 Kølesystemets funktionsprincip og strømskema
- 9 Tekniske specifikationer

## Generelt

1. Kølediskens er udstyret med en helt lukket kompressor af topkvalitet. Det anvendte kølemiddel R290 er miljøvenligt. Kølesystemet er opbygget med blæserluftkøling. Temperaturen i kølediskens er meget jævn.
2. Lågen og kabinetet er opbygget af transparent dobbeltlagsglas. Dette giver kølediskens et elegant udseende. Samtidig er det let at overskue indholdet i kølediskens, og der er let adgang.
3. Kølediskens er velegnet til brug i butikker, i mødelokaler eller privat.

## Opbygning og dele

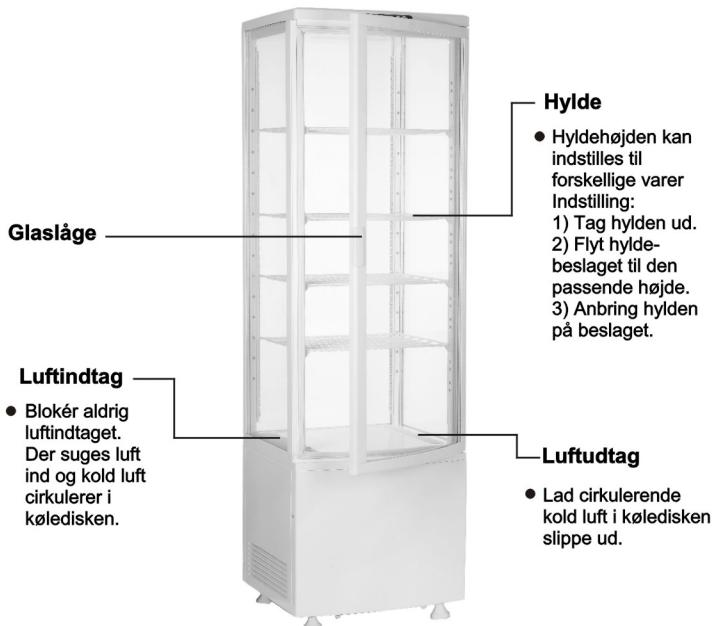

## Håndtering og placering

### Forsigtig håndtering

Træk stikket ud af stikkontakten, når kølediskens skal flyttes.  
Vip ikke kølediskens mere end 45 grader.




### Placeres tørt

Placer altid kølediskens et tørt sted.



### Tilstrækkelig plads

Der skal være en afstand på mindst 10 cm fra køleskabets sider og bagside til væggen eller andet. Kølediskens funktion kan blive forringet, hvis der ikke er tilstrækkelig luftcirculation rundt om den.

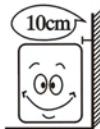

### God ventilation

Placer altid kølediskens et sted med god ventilation. Lad kølediskens "hvile" i 2 timer efter flytning og før første brug. Sæt derpå stikket i stikkontakten, og tænd for kølediskens.



## Håndtering og placering

### Hold afstand til varmekilder

Placer aldrig kølediskens i direkte sollys. Placer den heller ikke nær en varmekilde, da dette kan forringe kølefunktionen.



### Ingen tung belastning

Placer aldrig tunge genstande oven på kølediskens.



### Ingen huller

Bor aldrig huller i kølediskens. Montér aldrig genstande på/i kølediskens.



### Stabilt underlag

Udpak og placer kølediskens på en plan, stabil og solid overflade.



## Klargøring og strømforsyning

### Stikkontakt

Strømforsyningen skal normalt være 220-240V, 50 Hz enfaset vekselstrøm via en stikkontakt med 2 huller.



### Egen stikkontakt

Forbind ikke kølediskens til en stikkontakt eller forlængerdåse, hvortil der også er andre apparater forbundet. Ellers kan strømkablet blive varmt, hvilket kan forårsage brand.



### Beskyt strømkablet

Pas på, at strømkablet ikke får knæk eller bliver beskadiget. Ellers er der risiko for elektrisk stød eller brand.



### Ingen væskesprøjte

Overhæld aldrig kølediskens med væske. Der er risiko for elektrisk stød eller kortslutning.



## Klargøring og strømforsyning

### Ingen brændbare eller sprængfarlige stoffer

Opbevar aldrig brændbare eller sprængfarlige stoffer som f.eks. æter, benzin, sprit, lim osv. i kølediskens. Placer aldrig farlige stoffer i nærheten af køleskabet.



### Ingen spray

Anvend ikke brændbare stoffer som spraymaling eller imprægneringsmidler i nærheden af kølediskens. Der er risiko for brand.



### Efter strømsvigt

Ved strømsvigt eller når stikket er trukket ud af stikkontakten, skal du vente i mindst 5 minutter, før du tilslutter og tænder for kølediskens igen.



### Ingen medicin

Opbevar ikke medicin i køledisken.



# Anvendelse og forsigtighedsregler


## 1. Før brug:

Forbind køledisken til sin egen 230V-stikkontakt.

Når køledisken kører, skal du placere hånden på luftindtaget for at bekræfte, at det er tilstrækkeligt koldt.

Du kan derpå placere varerne i køleskabet.

## 2. Digitaltemperaturstyring

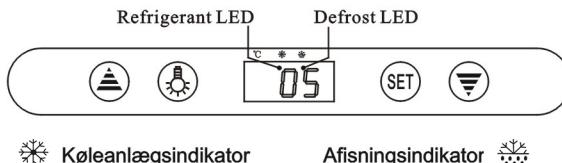

### Beskrivelse og funktioner

- Integreret intelligent styreapparat i mini-størrelse til 1 hp kompressorer.

Den har følgende hovedfunktioner: Temperaturdisplay/temperaturindstilling /manuel, automatisk afisning /lyskontakt /indstillingslagring /selvafprøvning /parameterlåsning.

### Betjening på forpanel

#### 1. Temperaturindstilling

Tryk på indstillingstasten („set“), så står den indstillede temperatur på displayet.

Tryk så på enten  $\triangle$  eller  $\nabla$  tasterne til omstilling og lagring af den temperatur, der står på displayet.

Tryk derpå på indstillingstasten („set“) til at afslutte indstilling og visning af temperaturen i kølerummet.

#### 2. Går der 10 sekunder uden tastetryk, kommer kølerumstemperaturen på displayet.

#### 3. Belysning: Tryk på $\square$ -tasten til at tænde lyset, og en gang til at slukke det.

Manuel afisningsstart/stop: Tryk på  $\square$ -tasten og hold den inde i 6 sekunder til at starte afisning og ligesådan til at standse afisning.

#### 4. Køleanlægsindikator: Indikatoren lyser, når køleanlægget går; indikatoren er slukket, når kølerumstemperaturen er konstant; indikatoren blinker ved tidsindstillet start.

#### 5. Afisningsindikator: Indikatoren lyser under afisning; indikatoren slukker, når afisning er færdig; indikatoren blinker ved tidsindstillingsvisning af afisning.

### **3. Sikkerhedsforanstaltninger**

Undgå at åbne lågen for tit eller lade den stå åben i længere tid. Dermed bevares den kolde temperatur i køledisken.

Undlad at blokere luftindtaget og -udtaget. Sørg for tilstrækkelig luftcirculation og køleevne. Fyld ikke for meget i køledisken, da dette vil nedsætte køleeffekten.

Juster hyldernes placering, så varerne opbevares korrekt.

Lad altid varm mad køle af til stuetemperatur, før det stilles i køledisken.

Hvis der sker strømsvigt, skal du holde lågen til køledisken lukket, så den kan forblive kold. Hvis strømkablet bliver beskadiget, skal det altid efterset og repareres af kvalificerede fagfolk. Undgå at berøre kompressoren, da der er risiko for skoldning.

Hvis strømkablet beskadiges, skal det udskiftes af producenten, dennes servicetekniker eller anden fagmand for at undgå risiko for elektrisk stød.

Apparatet må ikke betjenes af personer (herunder børn) med nedsat fysisk, sensorisk eller mental formåen eller uden kendskab til eller erfaring med apparatet, med mindre de har fået udtrykkelige anvisninger fra den person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.

Lad ikke børn pille ved eller lege med apparatet. Brugsanvisningen er ikke egnede for personer (herunder børn) med nedsat fysisk, sensorisk eller mental formåen eller uden kendskab til eller erfaring med apparatet.

**ADVARSEL:** Ventilationsåbningerne i kølediskkabinetet eller det sted, hvor køledisken skal bygges ind, må ikke blokeres.

**ADVARSEL:** Brug ikke mekanisk udstyr eller lignende til at fremskynde afrinningsprocessen, og forsøg ikke at fremskynde den på andre måder end dem, der er anbefalet af producenten.

**ADVARSEL:** Undgå at beskadige kølekredsløbet.

**ADVARSEL:** Benyt ikke andre elektriske apparater inde i køledisken, end dem producenten anbefaler.

#### **YDERLIGERE ADVARSEL**

Forsigtig: Risiko for brand. Højden på trekanten i symbolet skal være mindst 15 mm.



## Vedligeholdelse

### 1. Bemærk

Rengør kølediskens ofte, og foretag vedligeholdelse med jævne mellemrum. Fjern altid strømkablet fra stikkontakten før vedligeholdelse.

Anvend aldrig et beskadiget stik eller en løstsiddende stikkontakt. Der er risiko for elektrisk stød eller kortslutning. Overhæld aldrig kølediskens med væske. Benyt ikke basiske rengøringsmidler, sæbe, rensebenzin, acetone eller en børste.

### 2. Rengøring udvendig

Rengør kølediskens udvendigt med en blød klud fugtet med almindeligt opvaskemiddel. Tør efter med en blød, tør klud.

### 3. Rengøring indvendig

Tag hylderne ud, og vask dem af i vand.

Tør kølediskens af indvendigt med en blød klud.

### 4. Hvis kølediskens skal slukkes i længere tid

Fjern alle madvarer, og tag stikket ud af stikkontakten.

Rengør kølediskens grundigt både indvendig og udvendig, og lad lågen stå åben, så det tørrer helt.

Glasset kan let gå i stykker. Hold børn på sikker afstand.

Hvis LED-lampen beskadiges, skal producenten eller dennes servicetekniker foretage udskiftningen.  
Lamptype: LED-lys. Energieffektivitetsniveau: G

## Fejlfinding

Fejl	Årsag og afhjælpning
Ingen køling	Er stikket OK, og sidder det korrekt i stikkontakten? Er der sprunget en sikring? Er der ingen strøm?  Står kølediskens i direkte sol? Står kølediskens nær en varmekilde? Er der tilstrækkelig luftcirculation rundt om kølediskens? Er lågen lukket helt til?  Har lågen stået åben længe? Er lågens tætningsliste deform eller beskadiget? Er kølediskens for tæt pakket eller for fyldt?  Er der varer, der blokerer for luftindtaget eller -udtaget? Indstil temperaturregulatoren.
Utilfredsstillende køling	
Kølediskens støjer meget	Kølediskens står ikke lige (i vater). Kølediskens har berøring med en væg eller andet. Der er en løs del i kølediskens.  Kontakt den lokale servicetekniker, hvis du ikke kan finde og afhjælpe fejlen ud fra skemaet ovenfor.

## Bemærk


### Følgende er ikke fejl eller tegn på et problem

Der høres susen af vand, når kølediskens kører. Dette er helt normalt, da kølemedlet cirkulerer i systemet.


På fugtige årstider kan der dannes kondens på ydersiden af køleskabet. Dette er ikke en fejl, men skyldes den høje luftfugtighed. Kondensen kan bare tørres af med en klud.

## Kølesystemets funktionsprincip og strømskema

Kompressionskøling består af 4 faser: kompression, kondensering, drosling og fordampning. Kompressionen foretages af kompressoren, kondenseringen af kondensatoren, droslingen af kapillarrørene og fordampningen af fordamperen. Når kølemidlet cirkulerer i det lukkede kølesystem, suger kompressoren kølemiddel, som har absorberet varme i fordamperen. Kølemidlet bliver til gas med højt tryk og høj temperatur. I kondensatoren afgives varmen til luften, mens kølemidlet bliver flydende igen og drosles ind i kapillarrørene, hvorefter det løber ind i fordamperen med lavt tryk. Det flydende kølemiddel koger hurtigt og omdannes til gas, når trykket falder brat. Imens absorberer det varme fra køleskabet. Kompressoren suger så det gasformige kølemiddel, der nu har lavt tryk og lav temperatur. På denne måde cirkulerer kølemidlet, så køledisk'en køler.

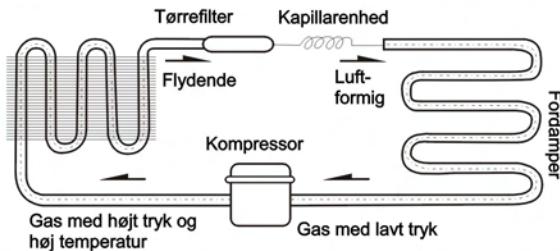

## Strømskema

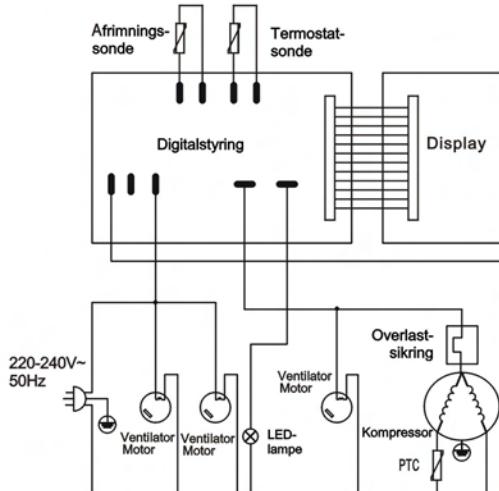

## Tekniske specifikationer

Model:	RTC 237 WE RTC 237 BE	RTC 287 WE RTC 287 BE	
Kølemiddel og indsprøjtningsmængde (g)	R290(90)	R290(90)	
Generel nominel indgangseffekt (W)	380	380	
Vejrførhold	4	4	
Køletemperatur (°C)	0-12	0-12	
Klasse af beskyttelse mod elektrisk stød	I	I	
Totalt effektivt rumindhold (l)	235	270	
Nettovægt (kg)	80.5	89	
Mærkespænding (V)	220-240~	220-240~	
Nominel strømstyrke (A)	2.3	2.3	
Lampeeffekt (W)	11(T4),4(2 LED)	11(T4),4(2LED)	
Mærkefrekvens (Hz)	50	50	
Udvendige mål (mm) (D x B x H)	515x485x1690	515x485x1895	

## Bemærk

1. Ved ændringer i de elektriske specifikationer er det strømskemaet og parametrene på typeskillet, der gælder.
2. Konstruktionen kan blive ændret uden varsel.



### Betydning:

Elektriske apparater må ikke bortsaffaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald, men skal indsamles/afleveres separat.

Kontakt de lokale myndigheder angående bortsaffaffelse og aflevering.

Hvis elektriske apparater bortsaffaffes ukorrekt, f.eks. smides på lossepladsen, kan farlige stoffer fra apparatet sive ned i grundvandet og blive optaget i fødekæden. Dette kan være yderst sundhedsskadeligt. Når du udskifter dit gamle apparat med et nyt, er forhandleren juridisk forpligtet til at tage imod dit gamle apparat mhp. bortsaffaffelse.

## Overensstemmelseserklæring

### CE-overensstemmelseserklæring



Dette apparat er fremstillet efter de strengeste standarder og overholder al gældende lovgivning, lavspændingsdirektivet (LVD) og elektromagnetisk kompatibilitet (EMC).


### UKCA overensstemmelseserklæring



Dette apparat er fremstillet efter de strengeste standarder og overholder al gældende lovgivning.

## Lys


- Lampetype: LED-lys. Energoeffektivitetsniveau: G
- Lyskilden i dette produkt kan kun udskiftes af en professionel.

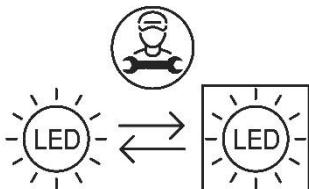

# Adgang og udskiftning af kondensator


## 1. Fjern rammen

- Løsn og fjern de 2 skruer fra den højre ydre ramme.
- Åben og fjern rammen.
- Løsn og fjern de 4 skruer fra den forreste ramme.
- Pres den forreste ramme ned og fjern den.

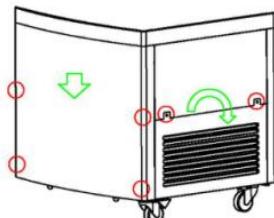

## 2. Fjern strømboksen

- Fjern de 2 skruer og tag strømboksen ud.

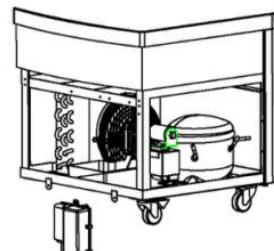

## 3. Fjern kompresserens bagdæksel

### Brug en flad skruetrækker

- Indsæt en flad skruetrækker i spændet på kompressorens samledåse
- Tryk ned for at lirke samleboksen op.
- Fjern samleboksen.



## 4. Fjern kondensatorledningen



- Åben tråd klippen.
- Tag overbelastningsbeskytteren ud af stikkontakten.
- Tag de positive og negative kontaktplader ud af kondensatorledningen.


## 5. Fjern kompressorkondensatoren

- Brug en flad skruetrækker til at fjerne kondensatorens lås.




## 6. Installer kompressor kondensator

- Placer den nye kondensator i kondensatorholderen.
- Indsæt de positive og negative ledninger i overbelastningsbeskytteren.
- Sæt i kompressoren.

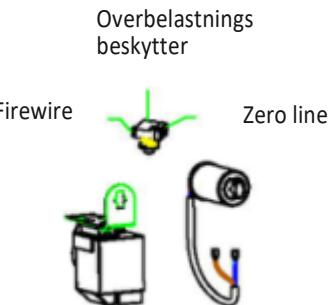

## 7. Installer bagdækslet på kompressoren

- Placer alle ledninger i tråd klippen og klik på plads på bagsiden af kompressoren.
- Bemærk: Bagdækslet skal fastgøres under først.

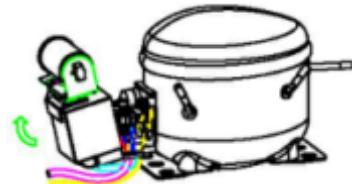

## Korrekt omgivelsestemperatur

Køle-/fryseskabet skal placeres indenfor de anbefalede omgivelsestemperaturer for at sikre korrekt drift. For aflæsning af klimaklasse, se typeskilt.

### Klimaklasse 5

Det betyder, at produktet er udviklet til anvendelse i omgivelser, hvor temperaturen kan være op til +40°C, sådan som det kan opleves under spidsbelastning i et professionelt køkken.

### Klimaklasse 4

Det betyder, at produktet er udviklet til anvendelse i omgivelser, hvor temperaturen kan være op til +30°C.


### Klimaklasse 3

Det betyder, at produktet er udviklet til anvendelse i omgivelser, hvor temperaturen kan være op til +25°C.

# SCANCOOL

## Display-Kühler

### BETRIEBSANLEITUNG

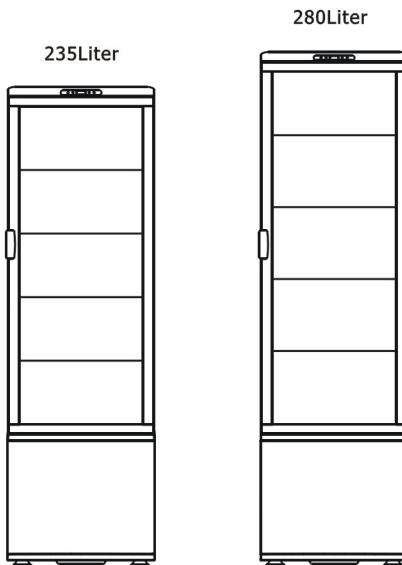

RTC 237 WE  
RTC 237 BE

RTC 287 WE  
RTC 287 BE

Vielen Dank dafür, dass Sie unser Produkt erworben haben. Lesen Sie bitte diese Betriebsanleitung sorgfältig durch, um die bestimmungsgemäße Verwendung zu gewährleisten sowie zufriedenstellende Ergebnisse zu erzielen.  
original bedienungsanleitung.

## Inhalt

- 2 Allgemein
- 2 Aufbau und Bestandteile
- 3 Handhabung und Aufstellung
- 3 Handhabung und Aufstellung
- 4 Vorbereitungen und Stromversorgung
- 4 Vorbereitungen und Stromversorgung
- 5 Gebrauch und Sicherheitshinweise
- 7 Wartung
- 7 Fehlersuche
- 8 Prinzip des Kühlsystems und Schaltplan
- 9 Wichtige Parameter

## Allgemein

1. Ihre Kühltheke enthält einen vollständig verkapselten Markenverdichter. Das Kühlmittel R290 ist besonders umweltfreundlich. Die Kühltheke basiert auf einer rationalen Konfiguration des Kühlsystems mit Kaltluftgebläse. Die Temperatur innerhalb des Kühlraums ist gleichmäßig.
2. Für das Gehäuse sowie die Tür wurde eine transparente Doppelverglasung verbaut. Die Kühltheke bietet ein elegantes und attraktives Design sowie leichte Zugänglichkeit.
3. Sie kann vielseitig in Kaufhäusern, Konferenz- und Besprechungsräumen sowie zu Hause eingesetzt werden.

## Aufbau und Bestandteile



## Handhabung und Aufstellung


### Vorsichtig handhaben

Ziehen Sie den Stecker zuerst aus der Steckdose heraus.  
Während des Transports niemals mehr als 45 Grad neigen.



### Ausreichend Platz

Der Abstand beider Seiten sowie der Rückwand der Kühltheke zu einer Wand bzw. einem anderen Objekt muss mindestens 10 cm betragen. Ist der umgebende Luftspalt zu gering, um eine Luftzirkulation zu ermöglichen, wird die Kühlleistung beeinträchtigt.

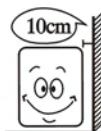

### Trockener Ort

Stellen Sie die Kühltheke immer an einem trockenen Standort auf.



### Gute Lüftung


Stellen Sie die Kühltheke stets an einem Standort mit guter Belüftung auf. Bei der erstmaligen Inbetriebnahme muss nach dem Transport 2 Stunden gewartet werden; erst dann wird der Netzstecker in eine geeignete Steckdose gesteckt und die Kühltheke in Betrieb genommen.



## Handhabung und Aufstellung

### Von Wärmequellen fernhalten

Setzen Sie die Kühltheke niemals direkter Sonneneinstrahlung aus. Stellen Sie die Kühltheke niemals in der Nähe einer Wärmequelle (z. B. Heizung) auf, um eine Beeinträchtigung der Kühlleistung zu vermeiden.

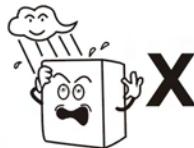

### Schwere Lasten vermeiden

Legen Sie niemals schwere Objekte oben auf die Kühltheke.



### Keine Löcher bohren

Bohren Sie niemals Löcher in die Kühltheke. Installieren Sie niemals andere Geräte an der Kühltheke.



### Stabiler Standort

Beim Auspacken und bei der Aufstellung der Kühltheke ist auf eine ebene und stabile Unterlage zu achten.



## Vorbereitungen und Stromversorgung

### Wahl des Netzzschlusses

Der Netzzschluss muss folgende Bedingungen erfüllen: Wechselstrom, einphasig 220-240 V, 50 Hz mit zweipoliger Schuko-Steckdose zur ausschließlichen Verwendung.



### Kabelschutz

Die Kabel dürfen nicht gebrochen oder beschädigt sein; anderenfalls entstehen Leistungsverlust und Brandgefahr.



### Keine Mitverwendung der Steckdose

Betreiben Sie die Kühltheke niemals über Mehrfachverteiler mit anderen Elektrogeräten zusammen; anderenfalls kann das Netzkabel erhitzt - Brandgefahr!



### Nicht mit Wasser abspülen

Die Kühltheke darf nicht mit Wasser abgespült werden; anderenfalls besteht Gefahr von Elektroschlag sowie Brand.




## Vorbereitungen und Stromversorgung

### Entzündbare und explosionsgefährdete Gegenstände

#### Gegenstände

Entzündbare und explosionsgefährdete Gegenstände dürfen nicht im Kühlraum gelagert werden, bspw. Ether, Benzin, Alkohol, Kleb- und Sprengstoffe. Lagern Sie gefährliche Stoffe niemals in der Nähe der Kühltheke.

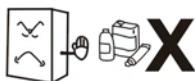

### Keine Sprüharbeiten

Das Sprühen von entzündlichen Stoffen, wie Lack und anderen Beschichtungen, ist in der Nähe der Kühltheke verboten - Brandgefahr!



### Nach einem Stromausfall

Nach einem Stromausfall bzw. dem Herausziehen des Netzsteckers muss mindestens 5 Minuten gewartet werden, bevor die Kühltheke erneut angeschlossen und in Betrieb genommen werden darf.



### Keine Medikamente

Die Kühltheke ist nicht für die Lagerung von Medikamenten zugelassen.




# Betrieb und Sicherheitshinweise

## 1. Vor dem Betrieb:

Stecken Sie den Netzstecker der Kühltheke in eine 230 V-Steckdose zur ausschließlichen Nutzung ein.  
Nachdem die Kühltheke angelaufen ist, legen Sie eine Hand auf den Lufteinlass, um sicherzustellen, dass die Luft ausreichend kalt ist. Anschließend können Lebensmittel in den Kühlraum gelegt werden.

## 2. Digitaler Temperaturregler

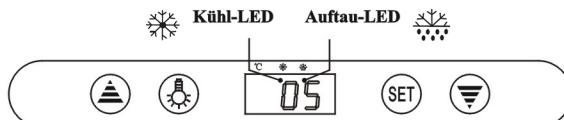

### Merkmale und Funktionen

- Es handelt sich um einen integrierten, intelligenten Miniaturregler für einen 1-PS-Kompressor.
- Die Hauptfunktionen sind: Temperaturanzeige/Temperaturregelung/manualles bzw. automatisches Auftauen/Beleuchtungsregelung/Speicherung von Werten/Selbsttest/Parameterblockierung

### Bedienung des vorderen Bedienfelds

#### 1. Einstellen der Temperatur

„SET“-Taste drücken, die eingestellte Temperatur wird angezeigt.

Die Taste  $\Delta$  oder  $\nabla$  drücken, um den angezeigten Wert zu ändern und zu speichern.

„SET“-Taste drücken, um das Einstellungsmenü zu verlassen und die Kühlraumtemperatur anzuzeigen.

#### 2. Wird innerhalb von 10 Sekunden keine weitere Taste gedrückt, wird die Kühlraumtemperatur angezeigt.

#### 3. Beleuchtung: $\square$ -Taste drücken, Beleuchtung schaltet sich ein; erneut drücken, Beleuchtung schaltet sich aus.

Manuelles Starten/Stoppen des Auftauvorgangs:  $\square$ -Taste 6 Sekunden gedrückt halten, um das Auftauen zu starten bzw. zu beenden.

#### 4. Kühl-LED: Während des Kühlens ist die LED eingeschaltet; wenn die Kühlraumtemperatur konstant ist, ist die LED aus; während des verzögerten Starts blinkt die LED.

#### 5. Auftau-LED: Während des Auftauens ist die LED eingeschaltet; wenn das Auftauen beendet wird, ist die LED aus; während der verzögerten Auftauanzeige blinkt die LED.

### **3. Sicherheitsmaßnahmen**

Vermeiden Sie längere Türöffnungszeiten und häufiges Öffnen der Tür, um die Innenraumtemperatur kalt zu halten.

Der Lufteinlass und -auslass dürfen niemals abgedeckt werden. Nur so kann Luft umgewälzt und die Kühlleistung aufrechterhalten werden. Überladen Sie die Kühltheke nicht, um eine Beeinträchtigung der Kühlleistung zu vermeiden.

Stellen Sie die Höhe des Gitterbodens für die korrekte Lagerung von Lebensmitteln ein.

Lassen Sie heiße Speisen erst auf Zimmertemperatur abkühlen, bevor Sie diese in die Kühltheke legen.

Im Falle eines Stromausfalls halten Sie die Tür möglichst geschlossen, um die Innenraumtemperatur kalt zu halten. Beschädigungen des Netzkabels dürfen nur von einer Elektrofachkraft behoben werden. Berühren niemals Sie den Verdichter - Verbrennungsrisiko!

Ist das Netzkabel beschädigt, muss es zur Vermeidung von Risiken vom Hersteller, einer autorisierten Servicewerkstatt oder einem qualifizierten Elektrofachmann ersetzt werden.

Dieses Gerät ist nicht für die Nutzung durch Personen (einschließlich Kindern) mit verringerten körperlichen, sensorischen bzw. geistigen Fähigkeiten, unzureichender Erfahrung bzw. unzureichendem Wissen bestimmt, es sei denn, diese Personen stehen unter Aufsicht oder werden von einem Sicherheitsbeauftragten in die Bedienung des Gerätes eingewiesen.

Beaufsichtigen Sie Kinder, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen. Diese Betriebsanleitung ist nicht geeignet für Personen (einschließlich Kindern) mit verringerten körperlichen, sensorischen bzw. geistigen Fähigkeiten, unzureichender Erfahrung bzw. unzureichendem Wissen.

**WARNUNG:** Stellen Sie sicher, dass die Lüftungsöffnungen am Gehäuse des Gerätes bzw. in den eingebauten Komponenten nicht blockiert werden.

**WARNUNG:** Setzen Sie keine mechanischen Geräte ein, um den Abtauprozess zu beschleunigen, außer sie wurden vom Hersteller empfohlen.

**WARNUNG:** Vermeiden Sie eine Beschädigung des Kühlmittelkreislaufs.

**WARNUNG:** Verwenden Sie keine elektrischen Geräte innerhalb der Lebensmittelfächer des Gerätes, außer sie wurden vom Hersteller empfohlen.

#### **ZUSÄTZLICHE WARNUNG**

Achtung: Brandgefahr. Die Höhe des Dreiecks im Symbol muss min. 15 mm betragen.



## Wartung

### 1. Hinweis

Eine häufige Reinigung sowie regelmäßige Wartung sind erforderlich. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie mit der Wartung beginnen.

Benutzen Sie niemals beschädigte Stecker oder lose Steckdosen, um die Gefahr von Stromschlag bzw. Kurzschluss zu vermeiden. Spülen Sie die Kühltheke nie ab. Nutzen Sie niemals alkalische Reinigungsmittel, Seife, Benzin, Aceton oder Bürsten.

### 2. Außenreinigung

Tauchen Sie ein weiches Tuch in eine milde Reinigungslösung (Spülmittellösung), um die Außenseite der Kühltheke zu reinigen und reiben Sie sie mit einem trockenen, weichen Tuch trocken.

### 3. Innenreinigung

Entfernen Sie den Gitterboden zur Reinigung mit Wasser.

Reiben Sie das Fach mit einem weichen Tuch aus.

### 4. Bei längerer Außerbetriebnahme

Nehmen Sie alle Lebensmittel heraus und ziehen Sie den Netzstecker.

Reinigen Sie die Kühltheke sorgfältig innen und außen; lassen Sie die Tür zum Trocknen offen stehen.

Die Verglasung ist leicht zerbrechlich. Halten Sie Kinder von der Verglasung fern.

### 5. Ersetzen des Leuchtmittels in der Leuchtenfassung

Ist die LED-Leuchte beschädigt, muss sie durch den Hersteller bzw. eine autorisierte Servicewerkstatt ersetzt werden.

## Fehlersuche

Problem	Ursache und Lösung
Keine Kühlleistung	Steckt der Stecker richtig in der Steckdose? Ist die Sicherung defekt? Ist der Strom ausgefallen?
Nicht zufriedenstellende Kühlleistung	Steht die Kühltheke im direkten Sonnenlicht? Gibt es eine Wärmequelle in der Nähe? Ist die umgebende Belüftung schlecht? Schließt die Tür richtig? War die Tür über längere Zeit geöffnet? Ist die Türdichtung verformt bzw. beschädigt? Stehen die Lebensmittel zu nah beieinander oder ist die Kühltheke überladen? Wurde der Lufteinlass bzw. -auslass mit Lebensmitteln zugestellt? Stellen Sie die Temperaturregelung ein.
Viel Lärm	Die Kühltheke steht nicht eben. Die Kühltheke schlägt an einer Wand oder einem anderen Objekt an. Es befindet sich ein loses Objekt in der Kühltheke.
	Wenden Sie sich an Ihre örtliche Servicewerkstatt, sofern diese leichten Fehlerbehebungsmaßnahmen nicht zum Erfolg führen.

## Hinweis


### Die folgenden Erscheinungen stellen keine Fehler dar

Sie hören das Gluckern von Wasser beim Betrieb der Kühltheke. Es handelt sich um eine normale Erscheinung, weil das Kühlmittel im System zirkuliert.


In der feuchten Jahreszeit befindet sich Kondenswasser an der Außenseite der Kühltheke. Dies wird durch die hohe Luftfeuchtigkeit verursacht, ist aber kein Problem. Wischen Sie das Kondenswasser mit einem weichen Tuch ab.

## Prinzip des Kühlsystems und Schaltplan

Das Prinzip der Verdichterkühlung umfasst die Begriffe „Verdichtung“, „Verflüssigung“, „Drosselung“ und „Verdampfung“. Die Verdichtung wird vom Verdichter vorgenommen; die Verflüssigung durch den Verflüssiger. Das Drosselventil baut auf kapillarer Wirkung auf und die Verdampfung wird durch den Verdampfer gewährleistet. Wenn das Kühlmittel im geschlossenen Kühlkreis zirkuliert, zieht der Verdichter das Kühlmittel an, das im Verdampfer Hitze aufgenommen hat; das Kühlmittel wird zu einem Gas unter hohem Druck mit hoher Temperatur. Im Verflüssiger wird die Wärme in die Luft abgegeben, das Kühlmittel nimmt wieder die flüssige Form an, wird im Kapillarsystem gedrosselt und tritt mit niedrigem Druck in den Verdampfer ein. Das flüssige Kühlmittel erreicht schnell den Siedepunkt und verdampft, wenn der Druck schnell abfällt. In der Zwischenzeit nimmt es die Wärme im Innenraum der Kühltheke auf. Und der Verdichter saugt das gasförmige Kühlmittel mit niedrigem Druck und niedriger Temperatur wieder an, ..... Das Kühlmittel durchläuft diesen Kreislauf, bis die gewünschte Kühlung eingetreten ist.

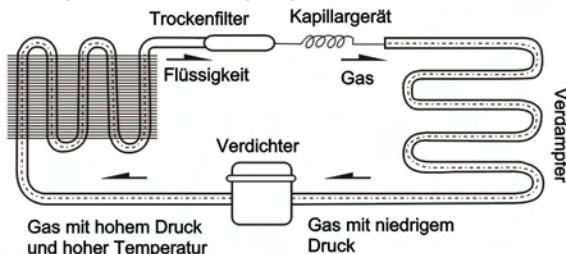

## Schaltplan

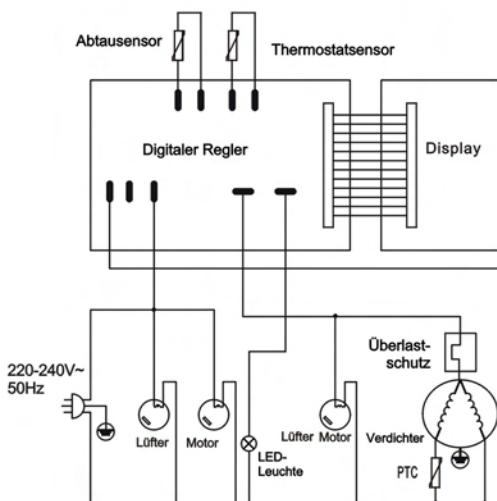

## Wichtige Parameter

Modell	RTC 237 WE RTC 237 BE	RTC 287 WE RTC 287 BE	
Kühlmittel und Einspritzmenge (g)	R290(90)	R290(90)	
Nennleistung (W)	380	380	
Umgebungsbedingungen	4	4	
Kühlttemperatur (°C)	0-12	0-12	
Stromschlag Schutzklasse	I	I	
Gesamtvolumen (l)	235	270	
Nettogewicht (kg)	80.5	89	
Betriebsspannung (V)	220-240~	220-240~	
Nennstrom (A)	2.3	2.3	
Leuchtenstrom (W)	11(T4),4(2LED)	11(T4),4(2LED)	
Nennfrequenz (Hz)	50	50	
Abmessungen (mm) (LxBxH)	515x485x1690	515x485x1895	

## Hinweis

- Der Schaltplan und die Parameter auf dem Typenschild sind maßgeblich im Falle von Änderungen.
- Wir behalten uns das Recht vor, die Konstruktion ohne vorherige Nachricht zu verbessern.



### Bedeutung des durchgestrichenen Müllcontainers:

Elektrogeräte dürfen nicht als Restmüll entsorgt werden; wenden Sie sich an eine Müllverwertungsanlage.

Ihre örtliche Behörde berät Sie über die umweltgerechte Entsorgung.

Werden Elektrogeräte als Restmüll entsorgt, können gefährliche Substanzen ins Grundwasser und somit in die Nahrungskette gelangen und so Ihre Gesundheit gefährden. Wenn Sie ein Altgerät ersetzen, ist der Einzelhändler gesetzlich verpflichtet, Ihr Altgerät zurückzunehmen und kostenlos zu entsorgen.

## Konformitätserklärung

### CE-Konformitätserklärung



Dieses Gerät wurde nach den strengsten Standards hergestellt und entspricht allen geltenden Gesetzen, der Niederspannungsrichtlinie (LVD) und der Elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV).


### UKCA-Konformitätserklärung



Dieses Gerät wurde nach den strengsten Standards hergestellt und entspricht allen geltenden Gesetzen.

## Licht


- Lampentyp: LED-Licht. Energieeffizienzniveau: G
- Die Lichtquelle in diesem Produkt kann nur von einem Fachmann ausgetauscht werden

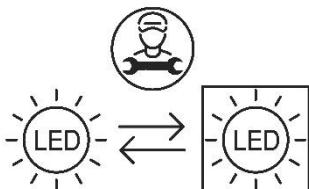

# Kondensator zugreifen und ersetzen


## 1. Entfernen Sie den Rahmen

- Verlieren Sie die 2 Schrauben aus dem rechten äußeren Rahmen und entfernen Sie.
- Öffnen Sie die rechte Außenkiste und entfernen Sie sie.
- Verlieren Sie die 4 Schrauben auf der linken und rechten Seite des Vorderrahmens und entfernen Sie die 4 Schrauben.
- Drücken Sie den vorderen Rahmen nach unten und entfernen Sie ihn.

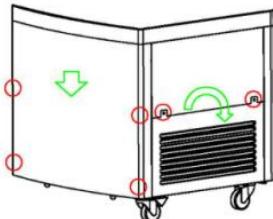

## 2. Entfernen Sie die Power Mainboard -Box

- Entfernen Sie die 2 Schrauben und ziehen Sie die Mainboardbox heraus.

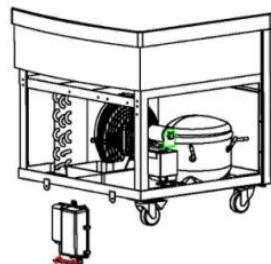


## 3. Entfernen Sie die hintere Abdeckung des Kompressors

Verwenden Sie einen Flachkopfschraubendreher

- Stecken Sie einen Schlitzschraubendreher in die Schnalle am Kompressoranschlusskasten.
- Drücken Sie nach unten, um die Anschlussdose aufzuhebeln.
- Entfernen Sie die Anschlussdose.




## 4. Entfernen Sie die Kondensatorlinie

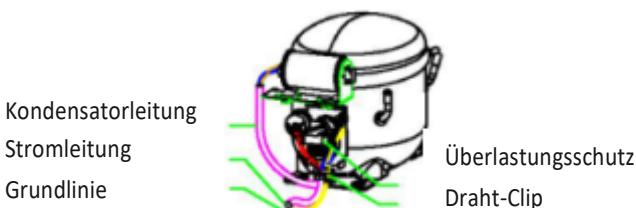

- Öffnen Sie die Drahtklemme.
- Trennen Sie den Überlastschutz.
- Plus- und Minus-Kontaktplatten der Kondensatorleitung abstecken.


## 5. Verdichterkondensator einbauen

- Verwenden Sie einen Schlitzschraubendreher, um die Kondensatorklammer zu entfernen.

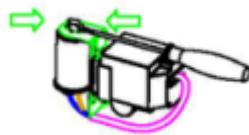


## 6. Verdichterkondensator einbauen

- Rasten Sie den neuen Kondensator in den Kondensatorhalter ein.
- Plus- und Minuskabel in den Überlastschutz einführen.
- In den Kompressor geben.

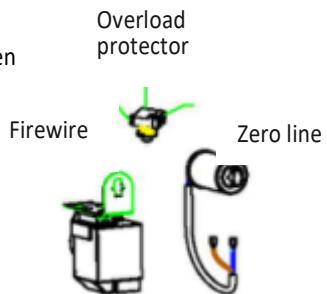

## 7. Bringen Sie die hintere Abdeckung des Kompressors an

- Legen Sie alle Drähte in Drahtklammern und schnappen Sie sich in die Rückabdeckung des Kompressors.
- HINWEIS: Die Rückseite muss zuerst unten befestigt sein.

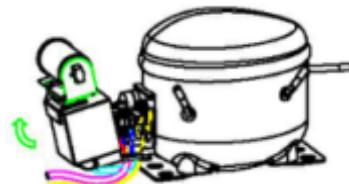

### Richtige Umgebungstemperatur

Der Kühl-/Gefrierschrank muss innerhalb der empfohlenen Umgebungstemperaturen aufgestellt werden, um einen ordnungsgemäßen Betrieb zu gewährleisten. Ablesen der Klimaklasse siehe Typenschild.

#### Klimaklasse 5

Das bedeutet, dass das Produkt für den Einsatz in Umgebungen entwickelt wurde, in denen die Temperatur bis zu +40 ° C betragen kann, wie sie unter Spitzenlast in einer professionellen Küche erlebt werden kann.

#### Klimaklasse 4

Das bedeutet, dass das Produkt für den Einsatz in Umgebungen ausgelegt ist, in denen die Temperatur bis zu +30 °C betragen kann.

#### Klimaklasse 3


Das bedeutet, dass das Produkt für den Einsatz in Umgebungen ausgelegt ist, in denen die Temperatur bis zu +25 °C betragen kann.

# SCANCOOL


## Display Cooler

### OPERATION INSTRUCTIONS

235Liter

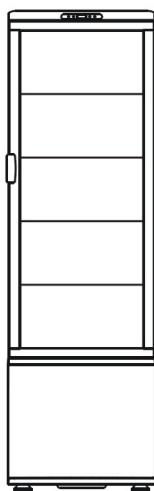

280Liter

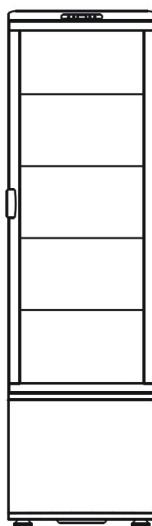

RTC 237 WE  
RTC 237 BE

RTC 287 WE  
RTC 287 BE

Thank you for choosing and purchasing our product. Please carefully read the operation instructions before use for a correct application and satisfactory effect. Original user manual.


## Contents

- 2 General
- 2 Structure and Parts
- 3 Handle and Erection
- 3 Handle and Erection
- 4 Preparation and Power Supply
- 4 Preparation and Power Supply
- 5 Use and Caution
- 7 Maintenance
- 7 Trouble Shooting
- 8 Principle of Refrigeration System and Electric Circuit Diagram
- 9 Major Parameters


## General

1. Top brand fully enclosed compressor is used on the desktop refrigerator. The refrigerant R290 is of an environmentally friendly agent. It features a rational configuration of refrigeration system with blower forced air cooling. The temperature is quite even inside the refrigerator.
2. Double hollow transparent glasses are used on door and body. It features an artistic and elegant appearance, perfect perspective and easy access.
3. It has a wide application in department store and house as well as the meeting room and sitting room.


## Structure and Parts

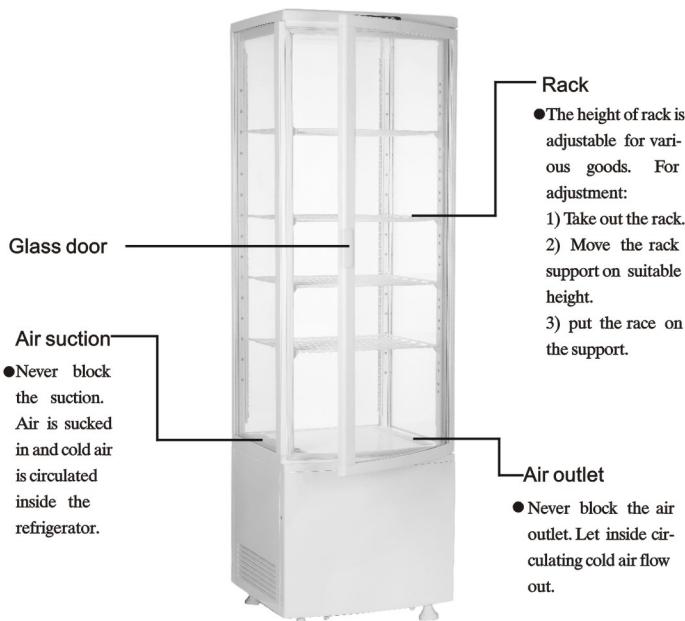

## Handle and Erection
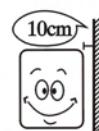
<p><b>Handle with care</b> Unplug the wall socket first. Never tilt it over 45 degree during handling.</p> 	<p><b>Dry place</b> Always locate the refrigerator at a dry place.</p> 
<p><b>Sufficient space</b> The distance from both sides and back of refrigerator to wall or other substance must be less than 10cm. The refrigeration capability might be decreased if its surround space is too small to circulate air.</p> 	<p><b>Well ventilation</b> Always locate the refrigerator at a place with fine ventilation. For the first time use, wait for 2 hours after handling and then plug the wall socket and start it.</p> 

## Handle and Erection
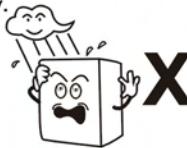
<p><b>Far from heat source</b> Never place the refrigerator directly under the sunshine. Never locate it nearby any heat source or heater to prevent it from reducing refrigeration capability.</p> 	<p><b>No heavy load</b> Never put any heavy load on the top of the refrigerator.</p> 
<p><b>No hole making</b> Never make hole on the refrigerator. Never install other matter on the refrigerator.</p> 	<p><b>Stable location</b> Unpacking and locate the refrigerator on a flat and solid place.</p> 

## Preparation and Power Supply

**Exclusive power socket**  
Normally, the power supply should be 220-240V, 50Hz single phase AC with exclusive single phase two pin receptacle.



**No share on socket**  
Never let the refrigerator share the common socket with other appliance, otherwise the cable becomes hot and fire might be resulted



**Protect cables**  
Never break or damage the cables otherwise current leakage and fire might be resulted.




**No water flushing**  
Never give the refrigerator surface a flush otherwise current leakage might be resulted.




## Preparation and Power Supply

**Prevent from flammables and explosive**  
Never put any flammable or explosive inside the refrigerator such as ether, gasoline, alcohol, adhesive and explosive. Never put dangerous product nearby the refrigerator.

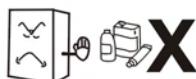

**No spray**  
To spray the flammables such as paint or coating nearby the refrigerator is not allowed, otherwise fire might be resulted.

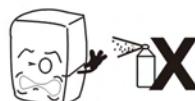

**After power break**  
After power break or unplugging the refrigerator, always wait at least 5 minutes and then you may plug the refrigerator and start it again.



**No medicine**  
No medicine is allowed to keep inside the refrigerator.




## Use and Caution

### 1. Before use:

Plug the refrigerator on 230V exclusive socket.

After the refrigerator running, put hand on the air suction to confirm it is sufficient cold. Then you may put food inside the cold box.

### 2. Digital temperature controller

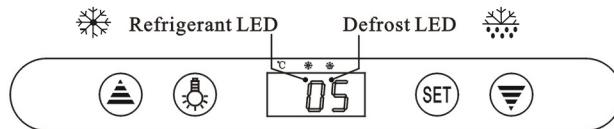

#### Features Of Function

- It is a mini-sized and integrated intelligent controller and applicable to the compressor of one Hp.
- The main functions are: Temperature Display/ Temperature control/Manual, automatic defrost by burning off/Illumination Control/Value Storing/self Testing/parameter Locking.

#### Front Panel Operation

##### 1. Set temperature

Press **■** button, the set temperature is displayed.

Press **▲** or **▼** button to modify and store the displayed value,

Press **■** button to exit the adjustment and display the cold-room temperature.

##### 2. If no more button is pressed within 10 seconds, the cold-room temperature will be displayed.

##### 3. Illumination: Press **■** button, it lights; Press again, it stops.

Manual start/stop defrost: Press **■** button and hold for 6 seconds to defrost or stop defrost.

##### 4. Refrigerant LED: During refrigeration, the LED is on; When the cold room temp. is constant, the LED is off; During the delay start, the LED flashes.

##### 5. Defrost LED: during defrosting, the LED is on; When it stops defrosting, the LED is off, During the delay display of defrost, the LED flashes.

##### 6. Digital controller reset

When display shows "Disorder", press "**■**" button for 2s until buzzer rings, quickly press "**▲**" button for 6s until buzzer rings again, the display will flash for 3s and it restores factory setting.

### **3.Cautions**

Shorten the door open time and reduce open frequency is good to keep a cold temperature inside the refrigerator.

Never block the air suction and outlet. Keep air circulation and refrigeration capability.

Do not make food congested as it will influence the cooling effect.

Adjust the rack height for proper food storage.

Cool the hot food down to room temperature before you put it into the refrigerator.

Try to reduce the open times and keep refrigerator inside cold in case the power is cut off.

Only skilled service man is allowed to repair the damaged power cable with special tools.

Never touch compressor to avoid from scald.

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

The operation manual are not suitable for the persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge.

**WARNING:** Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.

**WARNING:** Do not use mechanical devices of other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.

**WARNING:** Do not damage the refrigerant circuit.

**WARNING:** Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer.

### **ADDITIONAL WARNING**

Caution: risk of fire. The height of the triangle in the symbol shall be at least 15mm.



## Maintenance

### 1. Notice

Often keep the refrigerator clean and periodical maintenance is necessary.

Always unplug the socket before maintenance.

Never use damaged plug or loose socket to prevent from electric shock or short circuit.

Never flush the refrigerator. Never use alkali detergent, soap, gasoline, acetone or brush.

### 2. Clean outside

Dip soft cloth in neutral detergent (tableware detergent) to clean the outside of the refrigerator and then wipe it with dry soft cloth.

### 3. Clean inside

Take rack out for cleaning with water.

Use soft cloth to wipe the box.

### 4. Shut down refrigerator for a long time

Take all food out and unplug the wall socket.

Clean both inside and outside of the refrigerator thoroughly and open the door for sufficient dry.

The glass breaks easily. Keep the glass far from children.

Lamp type: LED-light. Energy efficiency level: G

If the LED lamp is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent.

## Trouble Shooting

Trouble	Cause and Remedy
No refrigeration	Is the plug in socket well? Is the fuse broken? Is there no power?
Unsatisfactory refrigeration	Is it under the sunshine? Is there any heat source nearby? Is the surrounding ventilation bad? Does the door close well? Does door open for a long time? Is the door seal strip deformed or damaged? Is food congested or too much? Does food block the air suction or outlet? Regulate the temperature controller.
Much noise	The refrigerator does not level. The refrigerator contacts wall or other matter. There is loose part in refrigerator.

Contact local service agent for help if simple trouble shooting does not solve the problems.

## Note


### Following phenomena are not troubles

The murmur of water is heard when the refrigerator is working. It is a normal phenomenon as the coolant is circulating in the system.


In wet season, condensation might be found on the outside of the refrigerator. It is not a trouble, which is caused by high humidity. Simply use cloth to wipe it.

## Principle of Refrigeration System and Electric Circuit Diagram

The principle of compression refrigeration consists of “compression”, “condensation”, “throttling” and “vaporization”. The compression is undertaken by compressor, the condensation is completed by condenser, the throttling valve is executed by capillary and the vaporization is implemented by evaporator. When the coolant is circulating in the closed refrigeration system, the compressor sucks coolant, which has absorbed heat in evaporator, the coolant becomes a high pressure and high temperature gas. In condenser, it dissipates heat in air, while the coolant is liquefied and throttled in capillary and then enters into evaporator with low pressure. The liquefied coolant quickly boils and vaporizes into gas when the pressure suddenly drops. Meanwhile, it absorbs heat inside the refrigerator. And the compressor sucks the low pressure and low temperature gaseous coolant,.....It is circulating in this way up to realization of intended refrigeration.

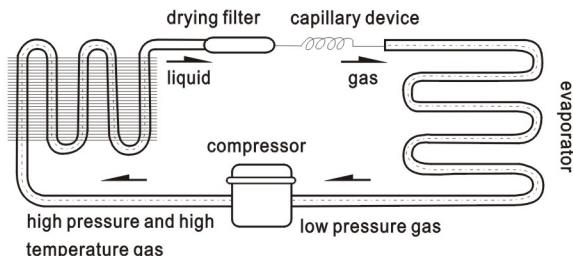

## Circuit Diagram

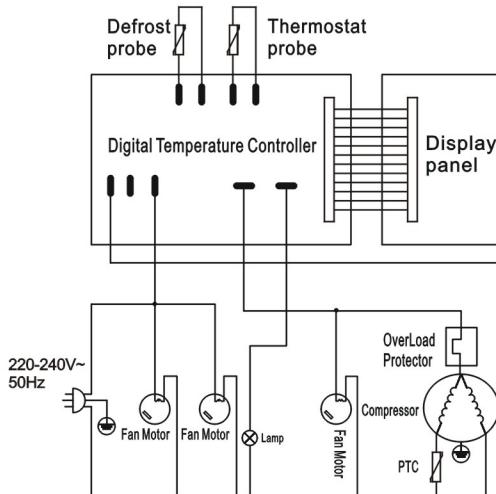

## Major Parameters

Model	RTC 237 WE RTC 237 BE	RTC 287 WE RTC 287 BE	
Coolant and injection quantity(g)	R290(90)	R290(90)	
General Rated input power(W)	380	380	
Kind of weather	4	4	
Refrigeration temperature( °C)	0-12	0-12	
Electric shock protection class	I	I	
Total effective volume(L)	235	270	
Net weight(kg)	80.5	89	
Rated voltage(V)	220-240~	220-240~	
Rated Current (A)	2.3	2.3	
Lamp Power(W)	11(T4), 4(2LED)	11(T4), 4(2LED)	
Rated Frequency (Hz)	50	50	
Overall dimension (mm) (LxWxH)	515x485x1690	515x485x1895	

## Note

1. The electric circuit diagram and parameters on the product nameplate are final ones if they have been changed.
2. The design might be improved without notice.



### Meaning of crossed out wheeled dustbin:

Do not dispose of electrical appliances as unsorted municipal waste, use separate collection facilities.

Contact your local government for information regarding the collection systems available.

If electrical appliances are disposed of in landfills or dumps, hazardous substances can leak into the groundwater and get into the food chain, damaging your health and well-being.

When replacing old appliances with new ones, the retailer is legally obligated to take back your old appliance for disposals at least free of charge.

## Declaration of conformity

### CE declaration of conformity



This appliance has been manufactured to the strictest standards and complies with all applicable legislations, Low Voltage Directive (LVD) and Electromagnetic Compatibility (EMC).


### UKCA declaration of conformity



This appliance has been manufactured to the strictest standards and complies with all applicable legislation.

## Light


- Lamp type: LED-light. Energy efficiency level: G
- Light source in this product is replaceable only by a professional.

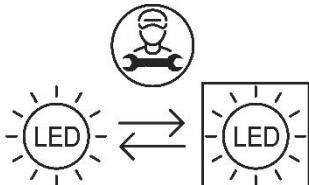

# Access and replace compressor capacitor


## 1. Remove the frame

- Lose and remove the 2 screws from the right outer frame.
- Open the right outer box and remove it.
- Lose and remove the 4 screws on the left and right side of the front frame.
- Press the front frame down and remove it.

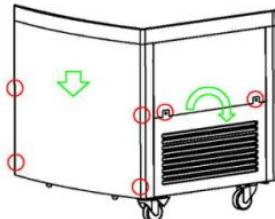

## 2. Remove the power mainboard box

- Remove the 2 screws and pull out the mainboard box.

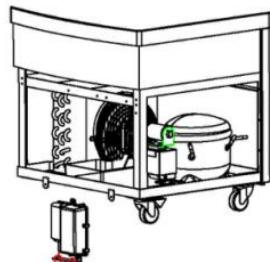


## 3. Remove the rear cover of the compressor

Use a flat-head screwdriver

- 3.1 Insert a flat-head screwdriver into the buckle on the compressor junction box.
- 3.2 Press down to pry open the junction box.
- 3.3 Remove the junction box.



## 4. Remove the capacitor line

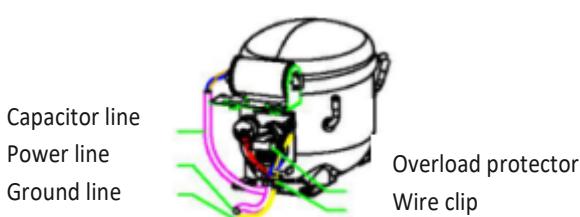

- Open the wire clip.
- Unplug the overload protector.
- Unplug positive and negative contact plates of the capacitor line.


## 5. Remove compressor capacitor

- Use a flat-head screwdriver to remove the capacitor clasp.




## 6. Install compressor capacitor

- Snap the new capacitor into the capacitor holder.
- Insert the positive and negative wires into the overload protector.
- Put into the compressor.

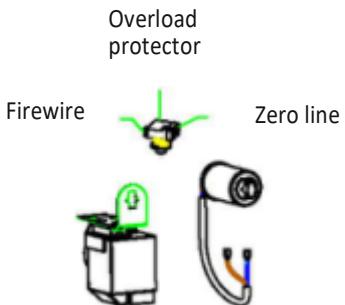

## 7. Install the back cover of the compressor

- Place all wires into wire clips and snap into the back cover of the compressor.
- Note: the back cover needs to be fastened below first.

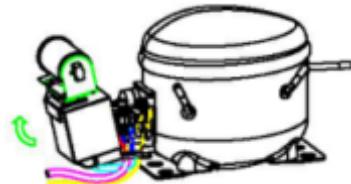

## Proper ambient temperature

The refrigerator/freezer must be placed within the recommended ambient temperatures to ensure proper operation. For climate class reading, see nameplate.

### Climate class 5

This means that the product is designed for use in environments where the temperature can be up to +40 ° C, as can be experienced during peak load in a professional kitchen.

### Climate class 4

This means that the product is designed for use in environments where the temperature can be up to +30 ° C.

### Climate class 3

This means that the product is designed for use in environments where the temperature can be up to +25 ° C.

**DK**

Adgang til professionel reparation, såsom internetsider, adresser, kontaktoplysninger

Model nr: RTC 287 BE

**Liste over eftersalgsservicestationer:**

Adresse	Scandomestic A/S
Kontaktnummer	7242 5571
Hjemmeside	Scandomestic.dk
QR-kode	387001
Relevante oplysninger til bestilling af reservedele direkte eller gennem andre kanaler leveret af producenten, importøren eller en autoriseret repræsentant;	Scandomestic A/S
Den mindste periode, i hvilken reservedele, der er nødvendige til reparation af apparatet, er tilgængelige;	8 år
Instruktioner til hvordan man finder modeloplysningerne i produktdatabasen, som defineret i forordning (EU) 2019/2024 ved hjælp af et weblink, der linkes til modellinformationen, lagret i produktdatabasen, eller et link til produktdatabasen og information om hvordan man finder modelidentifikatoren på produktet.)	<a href="http://www.scandomestic.dk">www.scandomestic.dk</a>

Bemærk: Adressen eller kontaktnummert på servicestationen kan ændres uden forudgående varsel. Bekræft venligst, om servicestationen er direkte tilknyttet vores selskab, når du opøger tjenester.

**UK**

Access to professional repair, such as internet webpages, addresses, contact details.

Model no: RTC 287 BE

**Aftersales service station list:**

Address	Scandomestic A/S
Contact Number	7242 5571
Website	Scandomestic.dk
QR code	387001
Relevant information for ordering spare parts, directly or through other channels provided by the manufacturer, importer or authorised representative;	Scandomestic A/S
The minimum period during which spare parts, necessary for the repair of the appliance, are available;	8 years
Instruction on how to find the model information in the product database, as defined in Regulation (EU) 2019/2024 by means of a weblink that links to the model information as stored in the product database or a link to the product database and information on how to find the model identifier on the product.)	<a href="http://www.scandomestic.dk">www.scandomestic.dk</a>

Note: The address or contact phone number of the service site is subject to change without prior notice. Please confirm whether the service station is a directly affiliated one of our company when requiring services.

**DE**

Zugang zu professioneller Reparatur, wie z.B. Internet-Seiten, Adressen, Kontaktdaten.

Modell Nr: RTC 287 BE

**Liste der Kundendienststellen:**

Adresse	Scandomestic A/S
Kontaktnummer	7242 5571
Webseite	Scandomestic.dk
QR-Code	387001
Relevante Informationen für die Bestellung von Ersatzteilen, direkt oder über andere Kanäle, die vom Hersteller, Importeur oder Bevollmächtigten zur Verfügung gestellt werden;	Scandomestic A/S
Der Mindestzeitraum, in dem Ersatzteile, die für die Reparatur des Geräts erforderlich sind, zur Verfügung stehen;	8 Jahre
Anleitung zum Ermitteln der Modellinformationen in der Produktdatenbank, wie in der Verordnung (EU) 2019/2024 definiert, mittels eines Weblinks, der auf die in der Produktdatenbank gespeicherten Modellinformationen verweist, oder eines Links zur Produktdatenbank und Informationen darüber, wie die Modellkennzeichnung auf dem Produkt zu finden ist.)	<a href="http://www.scandomestic.dk">www.scandomestic.dk</a>

**Hinweis:** Die Adresse oder Kontakttelefonnummer der Service-Website kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Bitte bestätigen Sie, ob es sich bei der Servicestation um eine direkt mit unserem Unternehmen verbundene Einrichtung handelt, wenn Sie Dienstleistungen benötigen.

**SE**

Tillgång till professionell reparation, såsom webbsidor, adresser, kontaktuppgifter

Modell nr: RTC 287 BE

**Lista över servicestationer**

Adress	Scandomestic A/S
Telefonnummer	7242 5571
Hemsida	Scandomestic.dk
QR-kod	387001
Relevant information för beställning av reservdelar, direkt eller via andra kanaler som tillhandahålls av tillverkaren, importören eller auktorisera representanter;	Scandomestic A/S
Den minimerperiod under vilken reservdelar som är nödvändiga för reparation av apparaten är tillgängliga.	8 år
Instruktioner om hur man hittar modellinformationen i produktdatabasen, enligt definitionen i förordning (EU) 2019/2024 med hjälp av en weblink som länkar till modellinformationen som lagrad i produktdatabasen eller en länk till produktdatabasen och information om hur man hittar modellidentifieraren på produkten.)	<a href="http://www.scandomestic.dk">www.scandomestic.dk</a>

**Obs!** Adressen eller kontakttelefonnumret på tjänstens webbplats kan ändras utan föregående meddelande. Vänligen bekräfta om servicestationen är en direkt anslutet till vårt företag när du behöver tjänster.

**DK**

Adgang til professionel reparation, såsom internetsider, adresser, kontaktoplysninger

Model nr: RTC 287 WE

**Liste over ejersalgsservicestationer:**

Adresse	Scandomestic A/S
Kontaktnummer	7242 5571
Hjemmeside	Scandomestic.dk
QR-kode	377235
Relevante oplysninger til bestilling af reservedele direkte eller gennem andre kanaler leveret af producenten, importøren eller en autoriseret repræsentant;	Scandomestic A/S
Den mindste periode, i hvilken reservedele, der er nødvendige til reparation af apparatet, er tilgængelige;	8 år
Instructioner til hvor man finder modeloplysningerne i produktdatabasen, som defineret i forordning (EU) 2019/2024 ved hjælp af en weblink, der linket til modellinformationen, lagret i produktdatabasen, eller et link til produktdatabasen og information om hvordan man finder modelidentifikatoren på produktet.)	<a href="http://www.scandomestic.dk">www.scandomestic.dk</a>

**Bemærk:** Adressen eller kontaktnummeret på servicestationen kan ændres uden forudgående varsel. Bekräft venligst, om servicestationen er direkte tilknyttet vores selskab, når du opøsger tjenester.

**UK**

Access to professional repair, such as internet webpages, addresses, contact details.

Model no: RTC 287 WE

**Aftersales service station list:**

Address	Scandomestic A/S
Contact Number	7242 5571
Website	Scandomestic.dk
QRcode	377235
Relevant information for ordering spare parts, directly or through other channels provided by the manufacturer, importer or authorised representative;	Scandomestic A/S
The minimum period during which spare parts, necessary for the repair of the appliance, are available;	8 years
Instruction on how to find the model information in the product database, as defined in Regulation (EU) 2019/2024 by means of a weblink that links to the model information as stored in the product database or a link to the product database and information on how to find the model identifier on the product.)	<a href="http://www.scandomestic.dk">www.scandomestic.dk</a>

**Note:** The address or contact phone number of the service site is subject to change without prior notice. Please confirm whether the service station is a directly affiliated one of our company when requiring services.

**DE**

Zugang zu professioneller Reparatur, wie z.B. InternetSeiten, Adressen, Kontaktdaten.

Modell Nr: RTC 287 WE

**Liste der Kundendienststellen:**

Adresse	Scandomestic A/S
Kontakt-Nr.	7242 5571
Webseite	Scandomestic.dk
QR-Code	377235
Relevante Informationen für die Bestellung von Ersatzteilen, direkt oder über andere Kanäle, die vom Hersteller, Importeur oder Bevollmächtigten zur Verfügung gestellt werden;	Scandomestic A/S
Der Mindestzeitraum, in dem Ersatzteile, die für die Reparatur des Geräts erforderlich sind, zur Verfügung stehen;	8 Jahre
Anleitung zum Ermitteln der Modellinformationen in der Produktdatenbank, wie in der Verordnung (EU) 2019/2024 definiert, mittels eines Weblinks, der auf die in der Produktdatenbank gespeicherten Modellinformationen verweist, oder eines Links zur Produktdatenbank und Informationen darüber, wie die Modellkennzeichnung auf dem Produkt zu finden ist.)	<a href="http://www.scandomestic.dk">www.scandomestic.dk</a>

**Hinweis:** Die Adresse oder Kontakttelefonnummer der Service-Website kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Bitte bestätigen Sie, ob es sich bei der Servicestation um eine direkt mit unserem Unternehmen verbundene Einrichtung handelt, wenn Sie Dienstleistungen benötigen.

**SE**

Tillgång till professionell reparation, såsom webbsidor, adresser, kontaktuppgifter

Modell nr: RTC 287 WE

**Lista över servicestationer**

Adress	Scandomestic A/S
Telefonnummer	7242 5571
Hemsida	Scandomestic.dk
QR-kod	377235
Relevant information för beställning av reservdelar, direkt eller via andra kanaler som tillhandahålls av tillverkaren, importören eller auktoriseraade representanter;	Scandomestic A/S
Den minima perioden under vilken reservdelar som är nödvändiga för reparation av apparaten är tillgängliga.	8 år
Instructioner om hur man hittar modellinformationen i produktdatabasen, enligt definitionen i förordning (EU) 2019/2024 med hjälp av en weblink som länkar till modellinformationen som lagrad i produktdatabasen eller en länk till produktdatabasen och information om hur man hittar modellidentificeraren på produkten.)	<a href="http://www.scandomestic.dk">www.scandomestic.dk</a>

**Obs!** Adressen eller kontakttelefonnumret på tjänstens webbplats kan ändras utan föregående meddelande. Vänligen bekräfta om servicestationen är en direkt anslutnhet till vårt företag när du behöver tjänster.

**DK**

Adgang til professionel reparation, såsom internetsider, adresser, kontaktoplysninger

Model nr: RTC 237 WE

**Liste over aftersalgsservicestationer:**

Adresse	Scandomestic A/S
Kontaktnummer	7242 5571
Hjemmeside	Scandomestic.dk
QR-kode	446823
Relevante oplysninger til bestilling af reservedele direkte eller gennem andre kanaler leveret af producenten, importøren eller en autoriseret repræsentant;	Scandomestic A/S
Den mindste periode, i hvilken reservedele, der er nødvendige til reparation af apparatet, er tilgængelige;	8 år
Instruktioner til hvordan man finder modeloplysningerne i produktdatabase, som defineret i forordning (EU) 2019/2024 ved hjælp af et weblink, der linket til modellinformationen, lagret i produktdatabase, eller et link til produktdatabase og information om hvordan man finder modelidentifikatoren på produktet.)	<a href="http://www.scandomestic.dk">www.scandomestic.dk</a>

**Bemærk:** Adressen eller kontaktnummert på servicestationen kan ændres uden forudgående varsel. Bekræft venligst, om servicestationen er direkte tilknyttet vores selskab, når du opøger tjenester.

**UK**

Access to professional repair, such as internet webpages, addresses, contact details.

Model no: RTC 237 WE

**Aftersales service station list:**

Address	Scandomestic A/S
Contact Number	7242 5571
Website	Scandomestic.dk
QR code	446823
Relevant information for ordering spare parts, directly or through other channels provided by the manufacturer, importer or authorised representative;	Scandomestic A/S
The minimum period during which spare parts, necessary for the repair of the appliance, are available;	8 years
Instruction on how to find the model information in the product database, as defined in Regulation (EU) 2019/2024 by means of a weblink that links to the model information as stored in the product database or a link to the product database and information on how to find the model identifier on the product.)	<a href="http://www.scandomestic.dk">www.scandomestic.dk</a>

**Note:** The address or contact phone number of the service site is subject to change without prior notice. Please confirm whether the service station is a directly affiliated one of our company when requiring services.

**DE**

Zugang zu professioneller Reparatur, wie z.B. Internet-Seiten, Adressen, Kontaktdaten.

Modell Nr: RTC 237 WE

**Liste der Kundendienststellen:**

Adresse	Scandomestic A/S
Kontakt-Nummer	7242 5571
Webseite	Scandomestic.dk
QR-Code	446823
Relevante Informationen für die Bestellung von Ersatzteilen, direkt oder über andere Kanäle, die vom Hersteller, Importeur oder Bevollmächtigten zur Verfügung gestellt werden;	Scandomestic A/S
Der Mindestzeitraum, in dem Ersatzteile, die für die Reparatur des Geräts erforderlich sind, zur Verfügung stehen;	8 Jahre
Anleitung zum Ermitteln der Modellinformationen in der Produktdatenbank, wie in der Verordnung (EU) 2019/2024 definiert, mittels eines Weblinks, der auf die in der Produktdatenbank gespeicherten Modellinformationen verweist, oder eines Links zur Produktdatenbank und Informationen darüber, wie die Modellkennzeichnung auf dem Produkt zu finden ist.)	<a href="http://www.scandomestic.dk">www.scandomestic.dk</a>

**Hinweis:** Die Adresse oder Kontakttelefonnummer der Service-Website kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Bitte bestätigen Sie, ob es sich bei der Servicestation um eine direkt mit unserem Unternehmen verbundene Einrichtung handelt, wenn Sie Dienstleistungen benötigen.

**SE**

Tillgång till professionell reparation, såsom webbsidor, adresser, kontaktuppgifter

Modell nr: RTC 237 WE

**Lista över servicestationer**

Adress	Scandomestic A/S
Telefonnummer	7242 5571
Hemsida	Scandomestic.dk
QR-kod	446823
Relevant information för beställning av reservdelar, direkt eller via andra kanaler som tillhandahålls av tillverkaren, importören eller auktorisade representanter;	Scandomestic A/S
Den minstperiod under vilken reservdelar som är nödvändiga för reparation av apparaten är tillgängliga.	8 år
Instruktioner om hur man hittar modellinformationen i produktdatabase, enligt definitionen i förordning (EU) 2019/2024 med hjälp av en weblink som länkar till modellinformationen som lagrad i produktdatabase eller en länk till produktdatabase och information om hur man hittar modellidentificeraren på produkten.)	<a href="http://www.scandomestic.dk">www.scandomestic.dk</a>

**Obs!** Adressen eller kontakttelefonnumret på tjänstens webbplats kan ändras utan föregående meddelande. Vänligen bekräfta om servicestationen är en direkt ansluten till vårt företag när du behöver tjänster.

**DK**

Adgang til professionel reparation, såsom internetsider, adresser, kontaktoplysninger

Model nr: RTC 237 BE

**Liste over aftersalgsservicestationer:**

Adresse	Scandomestic A/S
Kontaktnummer	7242 5571
Hjemmeside	Scandomestic.dk
QR-kode	446826
Relevante oplysninger til bestilling af reservedele direkte eller gennem andre kanaler leveret af producenten, importøren eller en autoriseret repræsentant;	Scandomestic A/S
Den mindste periode, i hvilken reservedele, der er nødvendige til reparation af apparatet, er tilgængelige;	8 år
Instruktioner til hvordan man finder modeloplysningerne i produktdatabase, som defineret i forordning (EU) 2019/2024 ved hjælp af et weblink, der linket til modellinformationen, lagret i produktdatabase, eller et link til produktdatabase og information om hvordan man finder modelidentifikatoren på produktet.)	<a href="http://www.scandomestic.dk">www.scandomestic.dk</a>

**Bemærk:** Adressen eller kontaktnummert på servicestationen kan ændres uden forudgående varsel. Bekræft venligst, om servicestationen er direkte tilknyttet vores selskab, når du opøger tjenester.

**UK**

Access to professional repair, such as internet webpages, addresses, contact details.

Model no: RTC 237 BE

**Aftersales service station list:**

Address	Scandomestic A/S
Contact Number	7242 5571
Website	Scandomestic.dk
QR code	446826
Relevant information for ordering spare parts, directly or through other channels provided by the manufacturer, importer or authorised representative;	Scandomestic A/S
The minimum period during which spare parts, necessary for the repair of the appliance, are available;	8 years
Instruction on how to find the model information in the product database, as defined in Regulation (EU) 2019/2024 by means of a weblink that links to the model information as stored in the product database or a link to the product database and information on how to find the model identifier on the product.)	<a href="http://www.scandomestic.dk">www.scandomestic.dk</a>

**Note:** The address or contact phone number of the service site is subject to change without prior notice. Please confirm whether the service station is a directly affiliated one of our company when requiring services.

**DE**

Zugang zu professioneller Reparatur, wie z.B. Internet-Seiten, Adressen, Kontaktdaten.

Modell Nr: RTC 237 BE

**Liste der Kundendienststellen:**

Adresse	Scandomestic A/S
Kontakt-Nummer	7242 5571
Webseite	Scandomestic.dk
QR-Code	446826
Relevante Informationen für die Bestellung von Ersatzteilen, direkt oder über andere Kanäle, die vom Hersteller, Importeur oder Bevollmächtigten zur Verfügung gestellt werden;	Scandomestic A/S
Der Mindestzeitraum, in dem Ersatzteile, die für die Reparatur des Geräts erforderlich sind, zur Verfügung stehen;	8 Jahre
Anleitung zum Ermitteln der Modellinformationen in der Produktdatenbank, wie in der Verordnung (EU) 2019/2024 definiert, mittels eines Weblinks, der auf die in der Produktdatenbank gespeicherten Modellinformationen verweist, oder eines Links zur Produktdatenbank und Informationen darüber, wie die Modellkennzeichnung auf dem Produkt zu finden ist.)	<a href="http://www.scandomestic.dk">www.scandomestic.dk</a>

**Hinweis:** Die Adresse oder Kontakttelefonnummer der Service-Website kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Bitte bestätigen Sie, ob es sich bei der Servicestation um eine direkt mit unserem Unternehmen verbundene Einrichtung handelt, wenn Sie Dienstleistungen benötigen.

**SE**

Tillgång till professionell reparation, såsom webbsidor, adresser, kontaktuppgifter

Modell nr: RTC 237 BE

**Lista över servicestationer**

Adress	Scandomestic A/S
Telefonnummer	7242 5571
Hemsida	Scandomestic.dk
QR-kod	446826
Relevant information för beställning av reservdelar, direkt eller via andra kanaler som tillhandahålls av tillverkaren, importören eller auktoriserade representanter;	Scandomestic A/S
Den minstperiod under vilken reservdelar som är nödvändiga för reparation av apparaten är tillgängliga.	8 år
Instruktioner om hur man hittar modellinformationen i produktdatabase, enligt definitionen i förordning (EU) 2019/2024 med hjälp av en weblink som länkar till modellinformationen som lagrad i produktdatabase eller en länk till produktdatabase och information om hur man hittar modellidentificeraren på produkten.)	<a href="http://www.scandomestic.dk">www.scandomestic.dk</a>

**Obs!** Adressen eller kontakttelefonnumret på tjänstens webbplats kan ändras utan föregående meddelande. Vänligen bekräfta om servicestationen är en direkt ansluten till vårt företag när du behöver tjänster.

# Product information sheet

With regard to energy labelling of refrigerating appliances with a direct sales function

Model identifier:	RTC 237 BE
Supplier's name or trademark	Scancool
Use	Display and sale
Type of refrigerating appliance with a direct sales function:	4. Supermarket cabinet
Cabinet family code, according to the harmonised standards or other reliable, accurate and reproducible methods in accordance with Annex IV.	VC4

## Product specific parameters

### 1. Beverage coolers\*

Total volume (dm <sup>3</sup> or L)	176	Ambient conditions for which the appliance is suitable			
		Warmest temperature (°C)	Relative humidity (%)		

### 2. Ice-cream freezers with (transparent lid/non-transparent lid):\*

Net volume, L	176	Ambient conditions for which the appliance is suitable			
		Temperature range (°C)	Relative humidity range (%)		
		minimum	maximum	minimum	maximum

### 3. Gelato-scooping cabinets\*

Total Display Area (m <sup>2</sup> )		Temperature class	
--------------------------------------	--	-------------------	--

4. [Integral/Remote] [horizontal/vertical (other than semi-vertical)/semi-vertical/combined] supermarket cabinet, roll-in\*: [yes/no]:

Total Display Area (m <sup>2</sup> )	1,33	Temperature class	M2
--------------------------------------	------	-------------------	----

### 5. Refrigerated vending machines,\* (Scandomestic do not carry this type of appliance)

Volume (dm <sup>3</sup> or L)		Temperature class	
		Category	

## General source parameters:

Annual energy consumption	1622	Recommended temperature(s) for optimised food storage (°C)	0-12
EEI	19,1	Energy efficiency class	B

## Light source parameters:

Type of light source		LED
Energy efficiency glass (for the light source)		G
Minimum duration of the guarantee offered by the supplier, (month)		12

\*(Beverage coolers: fill in point 1, ice-cream freezers: fill in point 2, Gelato-scooping cabinet: fill in point 3, supermarket cabinet: fill in point 4, refrigerated vending machines: fill in point 5. If the refrigerating appliance with a direct sales function contains compartments working at different temperatures, or a compartment that can be set to different temperatures, the lines shall be repeated for each compartment or temperature setting):

# Product information sheet

With regard to energy labelling of refrigerating appliances with a direct sales function

Model identifier:	RTC 237 WE
Supplier's name or trademark	Scancool
Use	Display and sale
Type of refrigerating appliance with a direct sales function:	4. Supermarket cabinet
Cabinet family code, according to the harmonised standards or other reliable, accurate and reproducible methods in accordance with Annex IV.	VC4

## Product specific parameters

### 1. Beverage coolers\*

Total volume (dm <sup>3</sup> or L)	176	Ambient conditions for which the appliance is suitable			
		Warmest temperature (°C)	Relative humidity (%)		

### 2. Ice-cream freezers with (transparent lid/non-transparent lid):\*

Net volume, L	176	Ambient conditions for which the appliance is suitable			
		Temperature range (°C)	Relative humidity range (%)		
		minimum	maximum	minimum	maximum

### 3. Gelato-scooping cabinets\*

Total Display Area (m <sup>2</sup> )		Temperature class	
--------------------------------------	--	-------------------	--

4. [Integral/Remote] [horizontal/vertical (other than semi-vertical)/semi-vertical/combined] supermarket cabinet, roll-in\*: [yes/no]:

Total Display Area (m <sup>2</sup> )	1,33	Temperature class	M2
--------------------------------------	------	-------------------	----

### 5. Refrigerated vending machines,\* (Scandomestic do not carry this type of appliance)

Volume (dm <sup>3</sup> or L)		Temperature class	
		Category	

## General source parameters:

Annual energy consumption	1622	Recommended temperature(s) for optimised food storage (°C)	0-12
EEI	19,1	Energy efficiency class	B

## Light source parameters:

Type of light source		LED
Energy efficiency glass (for the light source)		G
Minimum duration of the guarantee offered by the supplier, (month)		12

\*(Beverage coolers: fill in point 1, ice-cream freezers: fill in point 2, Gelato-scooping cabinet: fill in point 3, supermarket cabinet: fill in point 4, refrigerated vending machines: fill in point 5. If the refrigerating appliance with a direct sales function contains compartments working at different temperatures, or a compartment that can be set to different temperatures, the lines shall be repeated for each compartment or temperature setting):

# Product information sheet

With regard to energy labelling of refrigerating appliances with a direct sales function

Model identifier:	RTC 287 BE
Supplier's name or trademark	Scancool
Use	Display and sale
Type of refrigerating appliance with a direct sales function:	4. Supermarket cabinet
Cabinet family code, according to the harmonised standards or other reliable, accurate and reproducible methods in accordance with Annex IV.	VC4

## Product specific parameters

### 1. Beverage coolers\*

Total volume (dm <sup>3</sup> or L)	235	Ambient conditions for which the appliance is suitable			
		Warmest temperature (°C)	Relative humidity (%)		

### 2. Ice-cream freezers with (transparent lid/non-transparent lid):\*

Net volume, L	235	Ambient conditions for which the appliance is suitable			
		Temperature range (°C)	Relative humidity range (%)		
		minimum	maximum	minimum	maximum

### 3. Gelato-scooping cabinets\*

Total Display Area (m <sup>2</sup> )		Temperature class	
--------------------------------------	--	-------------------	--

### 4. [Integral/Remote] [horizontal/vertical (other than semi-vertical)/semi-vertical/combined] supermarket cabinet, roll-in\*: [yes/no]:

Total Display Area (m <sup>2</sup> )	1,57	Temperature class	H1
--------------------------------------	------	-------------------	----

### 5. Refrigerated vending machines,\* (Scandomestic do not carry this type of appliance)

Volume (dm <sup>3</sup> or L)		Temperature class	
		Category	

## General source parameters:

Annual energy consumption	1365	Recommended temperature(s) for optimised food storage (°C)	0-12
EEI	17,7	Energy efficiency class	B

## Light source parameters:

Type of light source		LED
Energy efficiency glass (for the light source)		G
Minimum duration of the guarantee offered by the supplier, (month)		12

\*(Beverage coolers: fill in point 1, ice-cream freezers: fill in point 2, Gelato-scooping cabinet: fill in point 3, supermarket cabinet: fill in point 4, refrigerated vending machines: fill in point 5. If the refrigerating appliance with a direct sales function contains compartments working at different temperatures, or a compartment that can be set to different temperatures, the lines shall be repeated for each compartment or temperature setting):

# Product information sheet

With regard to energy labelling of refrigerating appliances with a direct sales function

Model identifier:	RTC 287 WE
Supplier's name or trademark	Scancool
Use	Display and sale
Type of refrigerating appliance with a direct sales function:	4. Supermarket cabinet
Cabinet family code, according to the harmonised standards or other reliable, accurate and reproducible methods in accordance with Annex IV.	VC4

## Product specific parameters

### 1. Beverage coolers\*

Total volume (dm <sup>3</sup> or L)	235	Ambient conditions for which the appliance is suitable			
		Warmest temperature (°C)	Relative humidity (%)		

### 2. Ice-cream freezers with (transparent lid/non-transparent lid):\*

Net volume, L	235	Ambient conditions for which the appliance is suitable			
		Temperature range (°C)	Relative humidity range (%)		
		minimum	maximum	minimum	maximum

### 3. Gelato-scooping cabinets\*

Total Display Area (m <sup>2</sup> )		Temperature class	
--------------------------------------	--	-------------------	--

### 4. [Integral/Remote] [horizontal/vertical (other than semi-vertical)/semi-vertical/combined] supermarket cabinet, roll-in\*: [yes/no]:

Total Display Area (m <sup>2</sup> )	1,57	Temperature class	H1
--------------------------------------	------	-------------------	----

### 5. Refrigerated vending machines,\* (Scandomestic do not carry this type of appliance)

Volume (dm <sup>3</sup> or L)		Temperature class	
		Category	

## General source parameters:

Annual energy consumption	1365	Recommended temperature(s) for optimised food storage (°C)	Set 1
EEI	17,7	Energy efficiency class	B

## Light source parameters:

Type of light source		LED
Energy efficiency glass (for the light source)		G
Minimum duration of the guarantee offered by the supplier, (month)		12

\*(Beverage coolers: fill in point 1, ice-cream freezers: fill in point 2, Gelato-scooping cabinet: fill in point 3, supermarket cabinet: fill in point 4, refrigerated vending machines: fill in point 5. If the refrigerating appliance with a direct sales function contains compartments working at different temperatures, or a compartment that can be set to different temperatures, the lines shall be repeated for each compartment or temperature setting):



## EU DECLARATION OF CONFORMITY

### Name and address of the manufacturer or his authorise

Scandomestic A/S  
Linåvej 20  
8600 Silkeborg  
Denmark

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer (or installer):

Scandomestic A/S  
Linåvej 20  
8600 Silkeborg  
Denmark

### References to the relevant harmonised standards used, or references to the specifications in relation to which conformity is declared:

EN ISO 17050-1: 2004

### Additional information:

The appliance is intended exclusively for food storage

### Object of the declaration

(identification of product allowing traceability. It may include a colour image of sufficient clarity to enable the identification of the product)



Model number (unique identification of the product):	RTC 237 WE
Product:	Display Cooler
Brand:	Scancool
Colour:	White

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation:

EN 60335-2-89:2010+A1:2016+A2:2017, EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019, EN 62233:2008, MD 2006/42/EC, IEC 60335-2-89:2010+A1:2012+A2:2015, IEC 60335-1:2010+A1:2013, 2017/1369, 2019/2024, ISO 23953-1:2015, ISO 23953-2:2015, 2019/2018, 1907/2006, 2011/65/EU, 2015/863. RoHS 2011/65/EU, 2015/863, EN 61000-3-2, EN 60335-2-89:2010+A1:2016+A2:2017, EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019  
EN 62233:2008, IEC 60335-2-89:2010+A1:2012+A2:2015 with IEC 60335-1:2010+A1:2013, ISO 23953-1/-2:2015, 1060/2010, DIN 10955:2004, 10/2011 with EN 1186-1-1-3-8-9-14, REACH 1907/2006, Rohs 2011/65/EU, IEC 62321-2:2013 with, IEC 62321-3-1:2013, IEC 62321-5:2013, IEC 62321-4:2013, IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-2:2017

**scandomestic**

Linåvej 20 · 8600 Silkeborg  
Denmark · CVR. No.: 29774242  
Phone: +45 7242 5571  
info@scandomestic.dk

**scandomestic**

Scandomestic A/S . Linåvej 20 . DK-8600 Silkeborg . Tel.: +45 7242 5571 . www.scandomestic.dk



# EU DECLARATION OF CONFORMITY

## Name and address of the manufacturer or his authorise

Scandomestic A/S  
Linåvej 20  
8600 Silkeborg  
Denmark

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer (or installer):

Scandomestic A/S  
Linåvej 20  
8600 Silkeborg  
Denmark

## References to the relevant harmonised standards used, or references to the specifications in relation to which conformity is declared:

EN ISO 17050-1: 2004

## Additional information:

The appliance is intended exclusively for food storage

## Object of the declaration

(identification of product allowing traceability. It may include a colour image of sufficient clarity to enable the identification of the product)



Model number (unique identification of the product):	RTC 237 BE
Product:	Display Cooler
Brand:	Scancool
Colour:	Black

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation:

EN 60335-2-89:2010+A1:2016+A2:2017, EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019, EN 62233:2008, MD 2006/42/EC, IEC 60335-2-89:2010+A1:2012+A2:2015, IEC 60335-1:2010+A1:2013, 2017/1369, 2019/2024, ISO 23953-1:2015, ISO 23953-2:2015, 2019/2018, 1907/2006, 2011/65/EU, 2015/863. RoHS 2011/65/EU, 2015/863, EN 61000-3-2, EN 60335-2-89:2010+A1:2016+A2:2017, EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019  
EN 62233:2008, IEC 60335-2-89:2010+A1:2012+A2:2015 with IEC 60335-1:2010+A1:2013, ISO 23953-1/-2:2015, 1060/2010, DIN 10955:2004, 10/2011 with EN 1186-1-1-3-8-9-14, REACH 1907/2006, Rohs 2011/65/EU, IEC 62321-2:2013 with, IEC 62321-3-1:2013, IEC 62321-5:2013, IEC 62321-4:2013, IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-2:2017

**scandomestic**

Linåvej 20 · 8600 Silkeborg  
Denmark · CVR. No.: 29774242  
Phone: +45 7242 5571  
info@scandomestic.dk

**scandomestic**

Scandomestic A/S . Linåvej 20 . DK-8600 Silkeborg . Tel.: +45 7242 5571 . www.scandomestic.dk



# EU DECLARATION OF CONFORMITY

## Name and address of the manufacturer or his authorise

Scandomestic A/S  
Linåvej 20  
8600 Silkeborg  
Denmark

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer (or installer):

Scandomestic A/S  
Linåvej 20  
8600 Silkeborg  
Denmark

## References to the relevant harmonised standards used, or references to the specifications in relation to which conformity is declared:

EN ISO 17050-1: 2004

## Additional information:

The appliance is intended exclusively for food storage

## Object of the declaration

(identification of product allowing traceability. It may include a colour image of sufficient clarity to enable the identification of the product)



Model number (unique identification of the product):	RTC 287 BE
Product:	Display Cooler
Brand:	Scancool
Colour:	Black

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation:

EN 60335-2-89:2010+A1:2016+A2:2017, EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019, EN 62233:2008, MD 2006/42/EC, IEC 60335-2-89:2010+A1:2012+A2:2015, IEC 60335-1:2010+A1:2013, 2017/1369, 2019/2024, ISO 23953-1:2015, ISO 23953-2:2015, 2019/2018, 1907/2006, 2011/65/EU, 2015/863. RoHS 2011/65/EU, 2015/863, EN 61000-3-2, EN 60335-2-89:2010+A1:2016+A2:2017, EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019  
EN 62233:2008, IEC 60335-2-89:2010+A1:2012+A2:2015 with IEC 60335-1:2010+A1:2013, ISO 23953-1/-2:2015, 1060/2010, DIN 10955:2004, 10/2011 with EN 1186-1-1-3-8-9-14, REACH 1907/2006, Rohs 2011/65/EU, IEC 62321-2:2013 with, IEC 62321-3-1:2013, IEC 62321-5:2013, IEC 62321-4:2013, IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-2:2017

**scandomestic**

Linåvej 20 · 8600 Silkeborg  
Denmark · CVR. No.: 29774242  
Phone: +45 7242 5571  
info@scandomestic.dk

**scandomestic**

Scandomestic A/S . Linåvej 20 . DK-8600 Silkeborg . Tel.: +45 7242 5571 . www.scandomestic.dk



# EU DECLARATION OF CONFORMITY

## Name and address of the manufacturer or his authorise

Scandomestic A/S  
Linåvej 20  
8600 Silkeborg  
Denmark

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer (or installer):

Scandomestic A/S  
Linåvej 20  
8600 Silkeborg  
Denmark

## References to the relevant harmonised standards used, or references to the specifications in relation to which conformity is declared:

EN ISO 17050-1: 2004

## Additional information:

The appliance is intended exclusively for food storage

## Object of the declaration

(identification of product allowing traceability. It may include a colour image of sufficient clarity to enable the identification of the product)



Model number (unique identification of the product):	RTC 287 WE
Product:	Display Cooler
Brand:	Scancool
Colour:	White

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation:

EN 60335-2-89:2010+A1:2016+A2:2017, EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019, EN 62233:2008, MD 2006/42/EC, IEC 60335-2-89:2010+A1:2012+A2:2015, IEC 60335-1:2010+A1:2013, 2017/1369, 2019/2024, ISO 23953-1:2015, ISO 23953-2:2015, 2019/2018, 1907/2006, 2011/65/EU, 2015/863. RoHS 2011/65/EU, 2015/863, EN 61000-3-2, EN 60335-2-89:2010+A1:2016+A2:2017, EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019  
EN 62233:2008, IEC 60335-2-89:2010+A1:2012+A2:2015 with IEC 60335-1:2010+A1:2013, ISO 23953-1/-2:2015, 1060/2010, DIN 10955:2004, 10/2011 with EN 1186-1-1-3-8-9-14, REACH 1907/2006, Rohs 2011/65/EU, IEC 62321-2:2013 with, IEC 62321-3-1:2013, IEC 62321-5:2013, IEC 62321-4:2013, IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-2:2017

**scandomestic**

Linåvej 20 · 8600 Silkeborg  
Denmark · CVR. No.: 29774242  
Phone: +45 7242 5571  
info@scandomestic.dk

**scandomestic**

Scandomestic A/S . Linåvej 20 . DK-8600 Silkeborg . Tel.: +45 7242 5571 . www.scandomestic.dk